


Lathund för avstånd mellan blomlådor

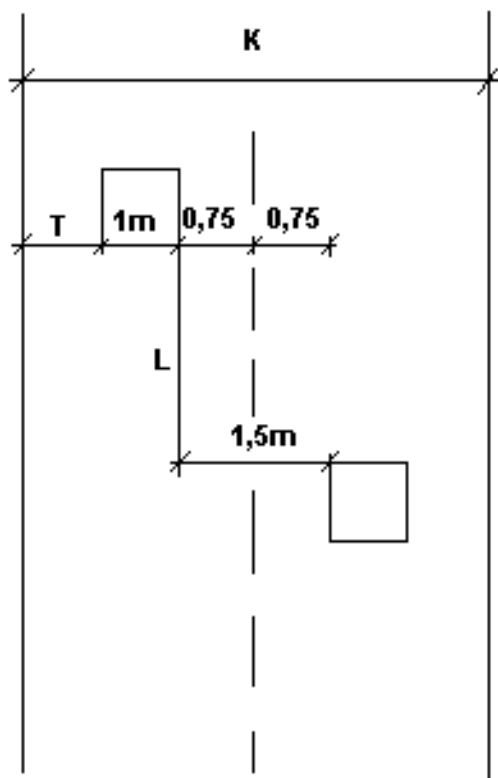

K = körbanebredd

L = avstånd mellan lådorna

T = avstånd till trottoaren/väggkanten

1. Mät körbanebredden, K
2. Med hjälp av K fås avståndet mellan lådorna, L, från diagram nedan
3. Avståndet från trottoaren/väggkanten, T, beräknas,

$$T = (K/2) - 1,75$$
 där 1,75 är 0,75 + blomlådebredd 1m (se skiss ovan)

K(m)	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
L(m)	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6
T(m)	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8